HANNspree

HANNSpad

SN1AT74 (HSG1279)

Manual do utilizador

Indice

Precauções **4**

Declaração **5**

Conteúdo da embalagem **6**

1. Apresentação do produto **7**
- Vista frontal 7
- Vista posterior 8

2. Operações de iniciação **9**
- Gerir e carregar a bateria 9
- Ligar/Desligar o Tablet PC 9
- Ligar a uma rede Wi-Fi 10
- Ligar o PC e a transmissão de dados 11
- Utilize o cartão micro SD 11

3. A interface Android **12**
- Ecrã Inicial 12
- Ecrã principal expandido 13
- Personalizar os painéis do ecrã principal 13
- Gerir aplicações 13
- Criar pastas de aplicações 14

4. Atualizações do firmware sistema **14**

5. Especificações do produto **15**

6. Anexo **16**

Informações de controlo

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os requisitos da Directiva relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações 1995/5/CE.

Este dispositivo cumpre os requisitos da Directiva de Compatibilidade electromagnética (EMC) 2004/108/CE e da Directiva de baixa tensão 2006/95/CE.

Declaração da FCC

1. Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

   (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.

   (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar funcionamento indesejado.

2. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir o utilizador de utilizar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada que faça parte de um circuito diferente daquele onde o recetor está ligado.
- Contactar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Aviso de segurança relativamente à exposição a radiofrequência

O dispositivo foi testado de forma a cumprir os requisitos gerais de exposição a radiofrequência. O dispositivo pode ser utilizado em condição de exposição portátil sem restrições.

A radiação emitida por este dispositivo fica muito aquém dos limites de exposição à radiofrequência estabelecidos pela FCC. No entanto, recomendamos a utilização deste equipamento de forma a que o contacto entre o dispositivo e o utilizador durante o funcionamento normal seja o mínimo possível.

As normas de exposição para dispositivos sem fios utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6 W/Kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o dispositivo a transmitir ao nível de tensão mais elevado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de a SAR ser determinada no nível de tensão certificado mais elevado, o nível de SAR real do dispositivo durante a sua utilização pode ter um valor muito inferior ao máximo. Isso deve-se ao facto de o dispositivo estar concebido para funcionar a vários níveis de tensão, para assim utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo o utilizador se encontrar da antena da estação base, mais baixa será a potência transmitida. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofrequência estabelecidos pela FCC, a proximidade entre o utilizador e a antena deve ser minimizada.

Informações sobre reciclagem

A Hannspree dá grande importância à política ambiental e acredita firmemente que é possível melhorar a "saúde" do planeta através da correcta eliminação e reciclagem dos equipamentos tecnológicos que atinjam o fim da sua vida útil.

Estes dispositivo contém materiais reciclados, que podem ser readicionados a novos materiais após a decomposição. Por outro lado, contém também outros materiais classificados como substâncias tóxicas e perigosas. Recomendamos que contacte as instituições apropriadas de acordo com as informações fornecidas por nós para a reciclagem deste produto.

Para mais informações, visite:
http://www.hannspree.com/

Prevenção de perda de audição

Atenção: A utilização de auscultadores ou auriculares com um volume elevado durante longos períodos poderá provocar a perda de audição.

Este dispositivo foi testado para cumprir os requisitos de Nível de Pressão Sonora dispostos nas normas aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.

A bateria de iões de lítio do produto não pode ser reparada e substituída.

Aviso de Marca Registada

Os produtos da Hannspree incluem a tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).

Os termos HDMI, High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Precauções

Para promover a correta utilização e bom desempenho do dispositivo, o utilizador deve compreender o manual na sua totalidade, assim como seguir todas as instruções fornecidas.

- Evite temperaturas elevadas (superiores a 35°C) ou baixas (inferiores a 0°C).
- Nunca sujeite o aparelho principal a impactos violentos.
- Nunca permita que o dispositivo entre em contacto com substâncias químicas, como benzina, diluente, etc.
- Não exponha o dispositivo a fortes campos magnéticos, elétricos, etc.
- Mantenha afastado de luz solar direta e unidades de aquecimento.
- Nunca efetue desmontagens, reparações ou modificações a título privado.
- A utilização do dispositivo e auricular ao deslocar-se de bicicleta, automóvel e mota pode constituir perigo.
- Nunca utilize níveis de volume elevados, o que poderá causar danos auditivos.
- Carregue o dispositivo nas seguintes circunstâncias:

  A. O ícone da bateria indica que não existe energia ( ) no canto superior direito do ecrã.

  B. O sistema desliga-se automaticamente e logo após o reinício.

  C. O botão para ligar o dispositivo não responde.

  D. O produto exibe um ícone vermelho ( ) no canto superior direito do ecrã.

NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria **NÃO** deverá ser eliminada com os resíduos domésticos.

HANNspree Europe Holdings B.V.: Greyenstraat 65, 5928 PM Venlo, Holanda

HANNspree UK Lt.d: Ground Floor, Suite F, Breakspear Park, Breakspear Way, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4TZ

Não tente substituir a bateria do seu dispositivo HannsPad. Tal pode danificar a bateria e causar sobreaquecimento e ferimentos. A bateria de iões de lítio do seu HannsPad deve apenas ser substituído pela HANNspree ou por um técnico de assistência autorizado da HANNspree e deve ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico. Não incinere a bateria. Para obter mais informações sobre a reciclagem e substituição da bateria, aceda a http://www.hannspree.eu/en/support/battery-replacement.

Declaração

1. A informação contida neste manual não pode ser reproduzida, transmitida, distribuída ou armazenada sem o devido consentimento por escrito da Empresa.
2. Embora o presente manual tenha sido cuidadosamente redigido visando a exatidão e integridade do conteúdo, não existe garantia de que o mesmo não contenha qualquer erro ou omissão. A Empresa não assume qualquer responsabilidade relativamente a possíveis erros ou omissões do manual.
3. A Empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar qualquer produto descrito no presente manual sem aviso prévio para um desenvolvimento sustentável.
4. A Empresa não assume, em circunstância alguma, qualquer responsabilidade, direta ou indireta, relativamente a perda de dados ou de rendimentos ou a quaisquer danos especiais, acidentais ou indiretos.

Utilizar o tablet pela primeira vez

Aplicação de instalação *rápida da Hannspree

Para ativar a instalação rápida, deve tocar no ícone do atalho ( ) na página Todas as aplicações quando utilizar o dispositivo pela primeira vez. A aplicação de instalação rápida da Hannspree pesquisa o utilitário e controladores mais recentes, transferindo-os automaticamente.

Os ícones, utilitários, versões de software e interface de instalação rápida da Hannspree podem variar com base no modelo na data da compra. Proceda à instalação rápida de acordo com a versão predefinida incorporada.

*(Pre Play Store)

Conteúdo da embalagem

Verifique os itens fornecidos

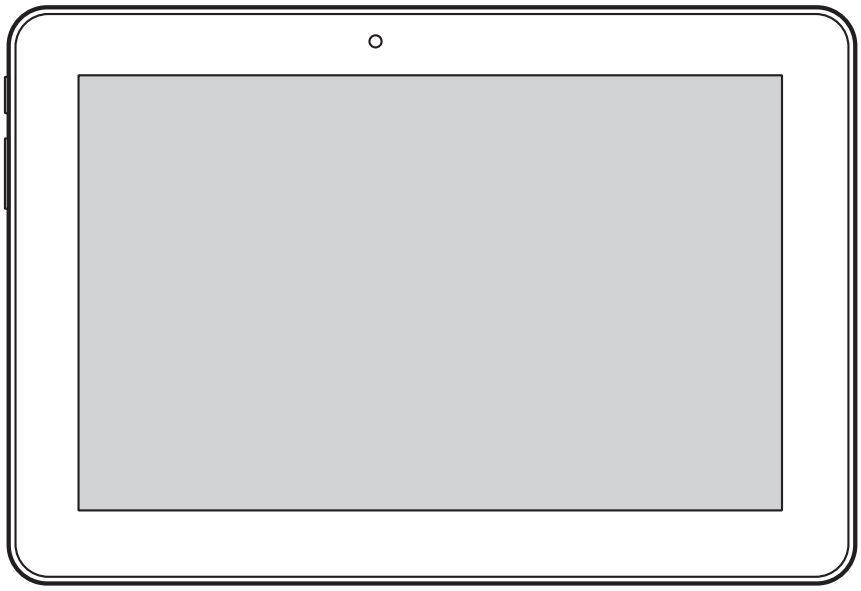

Tablet PC (SN1AT74)

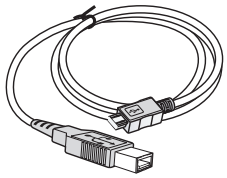

Cabo micro USB

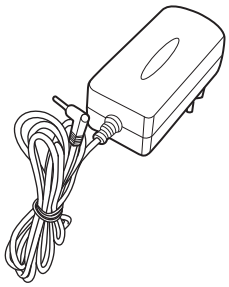

Transformador

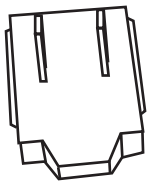

Cabeça de transformador

NOTA:
- A cabeça de adaptador incluída pode variar de acordo com a região.
- As ilustrações apresentadas neste documento podem ser diferentes do modelo.

Estão igualmente incluídos este guia de consulta rápida e um certificado de garantia.
- Se algum dos itens estiver danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
- Utilize apenas acessórios aprovados.
- Os acessórios poderão variar de acordo com o país ou região.

1. Apresentação do produto

1.1 Vista frontal

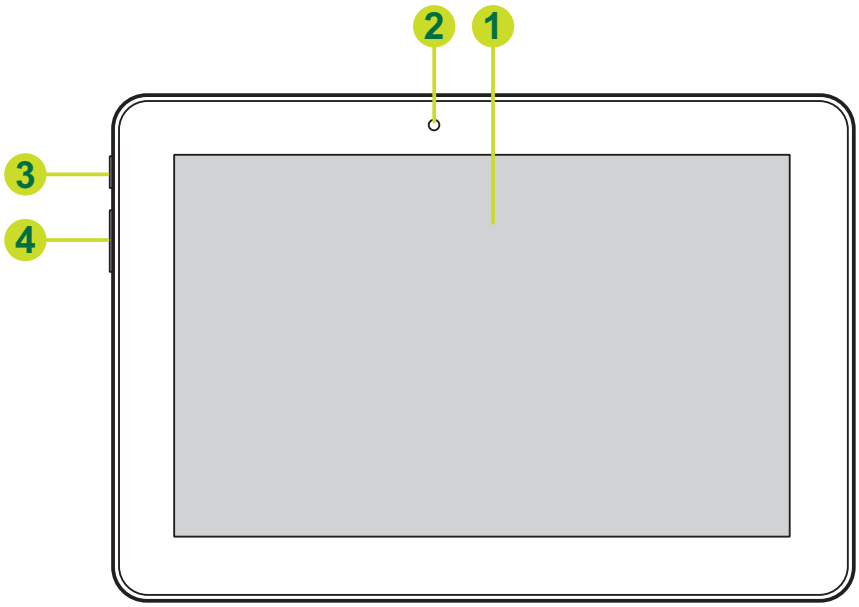

Nº.	Item	Descrição
1	Ecrã táctil	Exibe a interface do utilizador e recebe instruções tácteis.
2	Câmara frontal	Para conversas de vídeo ou para tirar fotos.
3	Botão de alimentação	• Mantenha este botão premido para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar/desligar a luz de fundo e colocar o dispositivo em modo de suspensão.
4	Botões de volume	Pressione para ajustar o volume.

Acerca do Botão de energia:

- **Ligar:** Prima e mantenha o botão premido durante 2~3 segundos até o dispositivo se encontrar ligado. Será apresentado um ecrã de bloqueio após o arranque do sistema.
- **Desligar:** Prima e mantenha o botão premido até o menu de opções ser apresentado no ecrã. Selecione **Desligar** e toque em **OK** para desligar o dispositivo.
- **Repor:** Prima e mantenha o botão premido durante 12 segundos para repor o dispositivo.

1.2 Vista posterior

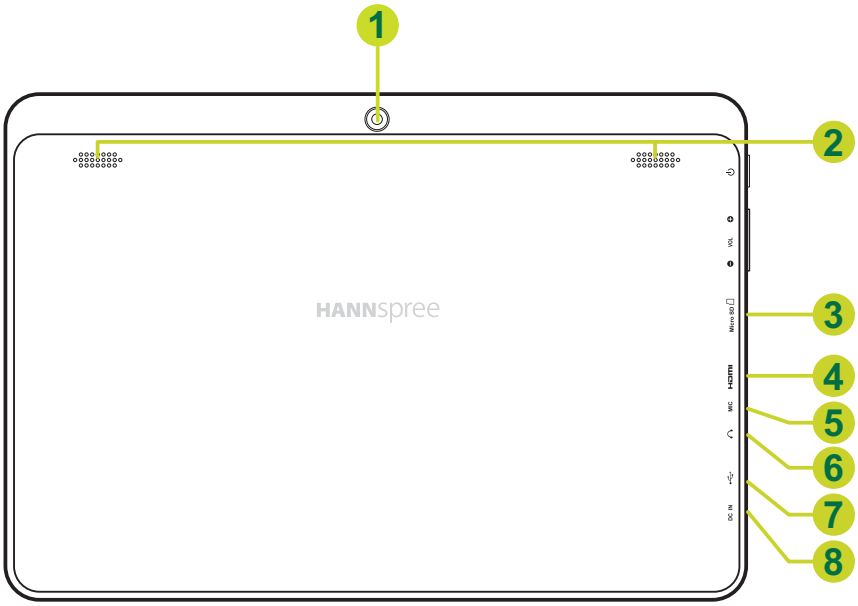

Nº.	Item	Descrição
1	Câmara traseira	Para tirar fotografias ou gravar vídeos.
2	Altifalantes	Emite som.
3	Ranhura para cartão de memória MicroSD	Introduza um cartão microSD para obter espaço de armazenamento adicional.
4	Porta HDMI	Emitir imagens através de um cabo HDMI (vendido separadamente) para uma televisão ou dispositivo de visualização com HDMI.
5	Microfone	Para entrada de áudio.
6	Ficha para auscultadores	Para ligar auscultadores utilizando uma ficha de áudio de 3,5 mm.
7	Porta micro USB	Ligue o um PC utilizando do cabo USB fornecido.
8	Entrada de alimentação DC	Liga o dispositivo à ficha DC para carregar a bateria.

2. Operações de iniciação

2.1 Gerir e carregar a bateria

Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o tablet PC pela primeira vez. O tablet PC tem uma bateria de polímeros incorporada; utilize apenas o carregador fornecido para carregar o dispositivo.

Para prolongar o tempo de vida útil do dispositivo, utilize-o até a bateria descarregar totalmente antes dos dois primeiros carregamentos.

Para carregar a bateria, ligue o carregador / transformador ao dispositivo e à tomada DC.

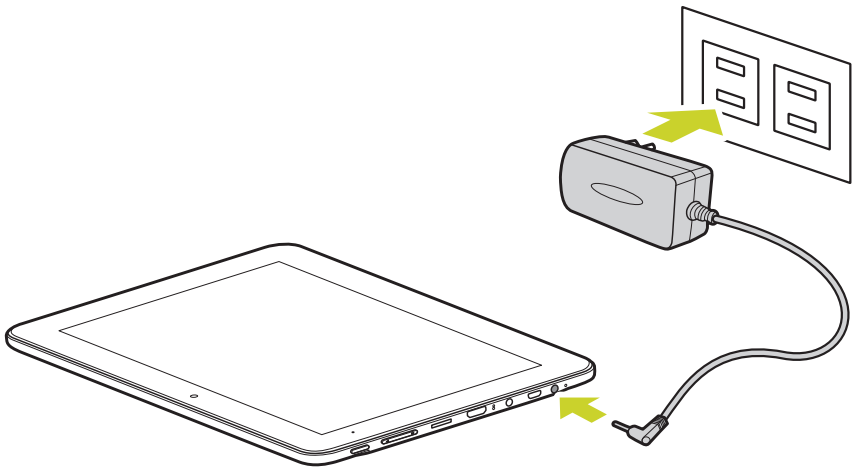

NOTA:

- Os dois primeiros carregamentos da bateria podem demorar até 10 horas; os carregamentos seguintes podem demorar até 5 horas.
- Durante o carregamento, o ícone da bateria no ecrã irá apresentar um movimento.
- Quando o carregamento concluir, o ícone da bateria irá ficar verde e o movimento irá parar.
- O sistema pode demorar algum tempo até exibir o ecrã Inicial quando ligar o carregador depois de o dispositivo ter sido encerrado devido à carga ter acabado.

Desligue a alimentação do dispositivo quando deixar de o utilizar.

Descarregue e volte a carregar a bateria uma vez por mês se o dispositivo não for utilizado durante longos períodos de tempo.

A bateria de polímeros incorporada deverá ser carregada regularmente. A garantia não cobre danos à bateria causados por descarga ou pela utilização de um carregador não autorizado.

2.2 Ligar/Desligar o Tablet PC

Ligar: Prima e mantenha o botão de **Energia** durante 2~3 segundos até o dispositivo se encontrar ligado. Será apresentado um ecrã de bloqueio após o arranque do sistema.

Desligar: Mantenha o botão de **Energia** premido até que seja apresentado o menu de opções. Selecione **Desligar** e toque em **OK** para desligar o dispositivo.

2.3 Ligar a uma rede Wi-Fi

Uma ligação Wi-Fi facilita a ligação à Internet. Quando a ligação a uma rede Wi-Fi for estabelecida com êxito, o dispositivo irá ligar automaticamente à rede que se encontrar dentro do alcance.

Para configurar a ligação Wi-Fi, siga os seguintes passos:

1. Toque na barra de estado e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
2. No ecrã *Definições rápidas*, toque em **DEFINIÇÕES**.

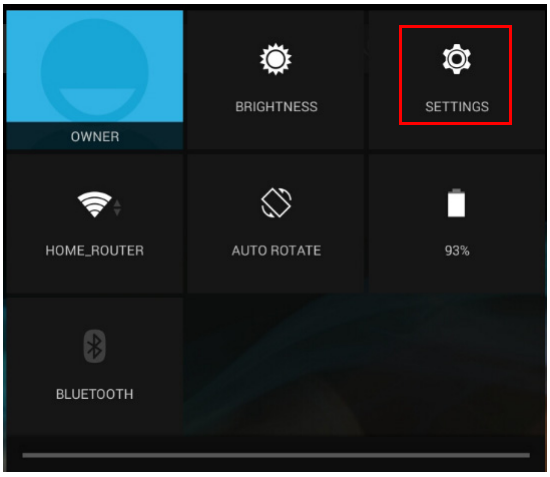

3. Active a função Wi-Fi. O dispositivo procura redes disponíveis dentro do seu alcance e exibe os nomes dos pontos de acesso (AP) no painel da direita.

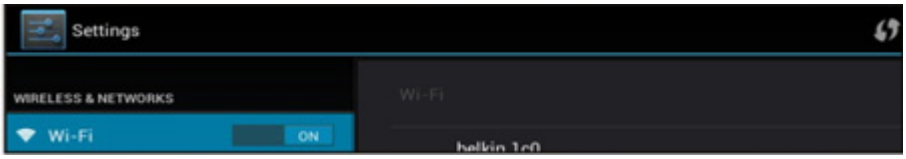

NOTA:

Toque no botão de Wi-Fi para activar ou desactivar a função Wi-Fi.

- Se o ícone de Wi-Fi mostrar 

, indica que a função Wi-Fi está desactivada.
- Se o ícone de Wi-Fi mostrar

, indica que a função Wi-Fi está activada.

4. Toque no nome de um ponto de acesso ao qual deseja ligar. Se o ponto de acesso seleccionado estiver protegido por palavra-passe, o dispositivo irá solicitar-lhe a palavra-passe.
5. Caso lhe seja solicitado, introduza a palavra-passe para ligar ao AP.

NOTA:

- A introdução da palavra-passe é necessária apenas na primeira vez que liga ao AP.
- Para que a palavra-passe da rede Wi-Fi seja visível ao escrever, marque a caixa de verificação "Mostrar palavra-passe".

6. Toque em **Ligar**.

NOTA:

- Alguns locais públicos disponibilizam acesso gratuito a Internet sem fios. Isto significa que não é necessária uma palavra-passe para estabelecer a ligação.
- No caso de redes protegidas, pode ter de introduzir vários parâmetros para concluir a configuração. Se tiver dúvidas acerca dos parâmetros, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) local.
- O tablet PC regista e reconhece as redes Wi-Fi que tenham sido ligadas anteriormente. Se a função Wi-Fi estiver activada e for detectada uma rede conhecida, o dispositivo irá ligar automaticamente a essa rede.

2.4 Ligar o PC e a transmissão de dados

Ligue o dispositivo ao PC para transferir dados ou para carregar a bateria através do cabo USB fornecido.

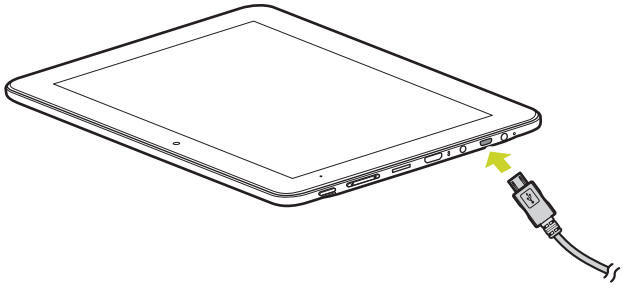

NOTA: O carregamento por USB apenas suporta 500mA. Não será possível ligar o dispositivo se a energia da bateria for inferior a 4%.

Para entrar no modo de disco USB para copiar e eliminar ficheiros de e para o PC, siga os seguintes passos:

1. Quando o menu de funcionamento for apresentado, toque em "USB ligado": Toque em "Ligar o armazenamento USB" na janela de aviso e introduza, de seguida, o estado de transmissão de dados.

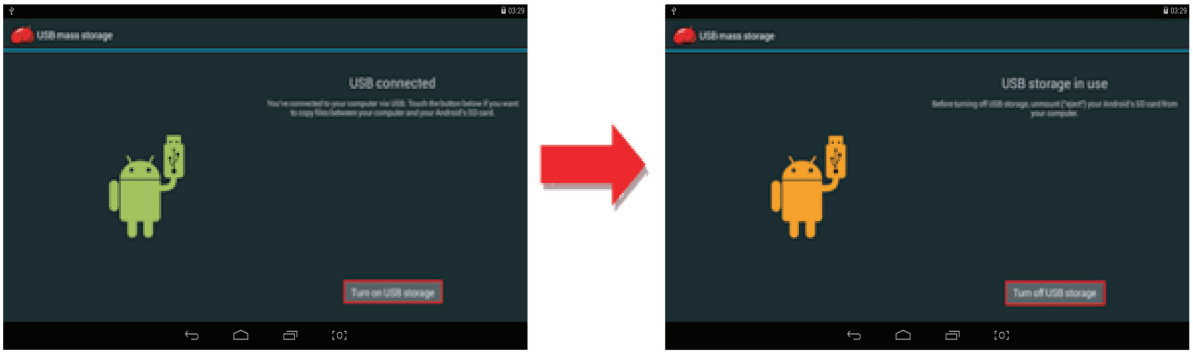

2. Localize o cartão de armazenamento do tablet e cartão SD (caso este tenha sido inserido) na lista de O meu computador.
3. Após a transmissão de dados, toque em "Desligar o armazenamento USB" e, de seguida, irá sair do estado de transmissão de dados.

NOTA: Se o sistema de U-Disco ou cartão for NTFS, remova-os cuidadosamente do PC e clique em "fechar dispositivo de armazenamento USB" antes de sair do estado de transmissão de dados, caso contrário o ficheiro poderá estar em falta.

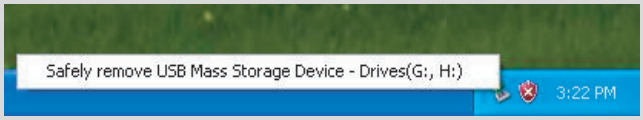

2.5 Utilize o cartão micro SD

Após ligar o dispositivo a um PC, terá dois discos amovíveis: o frontal é o disco de memória incorporado e o segundo é o disco do cartão micro SD. Se nenhum cartão estiver inserido, o segundo disco não pode ser aberto. O dispositivo suporta uma expansão de cartão micro SD de até 32GB.

Ligar: insira o cartão de memória com o lado impresso voltado para a parte frontal do dispositivo. Empurre o cartão de memória para o interior da ranhura até ficar corretamente introduzido. O dispositivo pode agora aceder aos dados e reproduzir os ficheiros armazenados no cartão.

Desligar: pressione cuidadosamente o cartão Micro SD para que este seja ejetado da ranhura. De seguida, retire-o da ranhura.

3. A interface Android

3.1 Ecrã Inicial

O ecrã Inicial bloqueado será exibido quando ligar o dispositivo. O ecrã Inicial será exibido quando o ecrã for desbloqueado.

A seguir descrevemos a área principal do ecrã tátil e algumas sugestões para a utilização do mesmo.

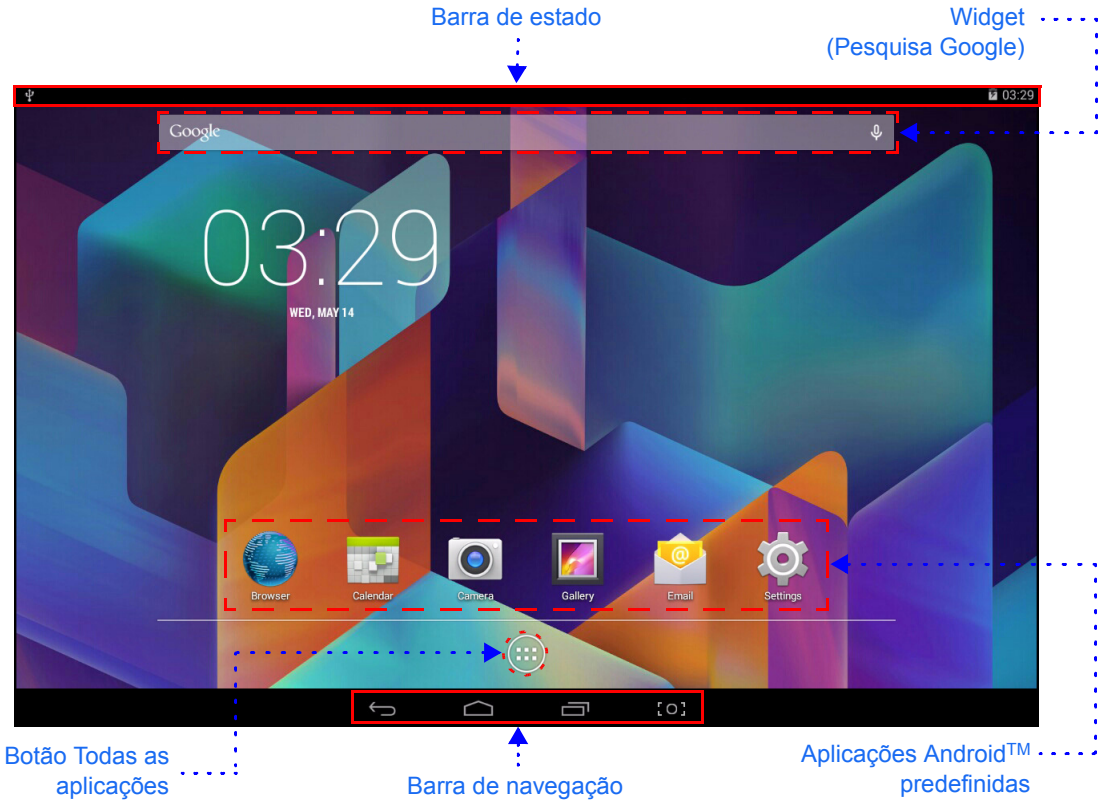

Item	Descrição
Barra de estado	Exibe notificações e ícones do sistema, como o estado da ligação Wi-Fi, energia da bateria/estado de carregamento da bateria, hora atual e estado da ligação USB.
Widget (Pesquisa Google)	Introduza o texto que deseja procurar na caixa de pesquisa.
Aplicações Android™ predefinidas	Toque num ícone para abrir a respetiva aplicação.
Botão Todas as aplicações ( )	Toque para ver todos os widgets e aplicações Android™ instalados no Tablet PC. • Para criar atalhos no ecrã Inicial, consulte “Gerir aplicações” na página 13. • Para instalar outra aplicação, pesquise-a e transfira-a a partir da ***Play Store***.

	Item	Descrição
Barra de navegação	Botão Voltar ( )	Toque aqui para voltar ao ecrã anterior.
	Botão Início ( )	Toque aqui para voltar ao ecrã Inicial.
	Botão de atalho ( )	Toque aqui para visualizar as aplicações acedidas recentemente. • Para aceder uma aplicação específica, toque diretamente no ícone. • Para remover uma miniatura da lista, arraste o ícone para cima ou para baixo.
	Botão de captura de ecrã ( )	Toque para capturar uma fotografia do ecrã atual.

3.2 Ecrã principal expandido

Pode navegar entre diferentes painéis do ecrã Inicial ao arrastar o dedo para a esquerda ou para a direita. Toque aqui para voltar ao ecrã Inicial.

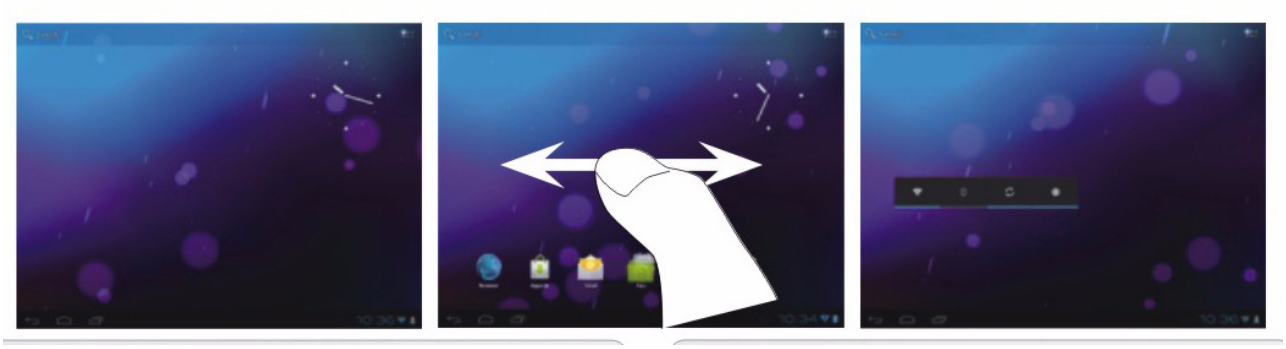

3.3 Personalizar os painéis do ecrã principal

Pode personalizar a imagem de fundo do seu ecrã Inicial com a imagem de fundo predefinida ou fotografias armazenadas no dispositivo. Mantenha o ecrã tátil premido e será apresentada a ***opção Imagem de fundo*** no ecrã. De seguida, selecione a opção pretendida a partir da lista.

3.4 Gerir aplicações

- **Adicionar atalhos para aplicações**: No menu das aplicações, mantenha premido o ícone de uma aplicação e arraste-o para o ecrã Inicial para adicionar como atalho.
- **Mover atalhos para aplicações**: Mantenha premido o ícone de uma aplicação no ecrã Inicial até serem apresentadas as linhas de grelha de posicionamento. De seguida, arraste o ícone para o local pretendido e retire o dedo.

- **Remover atalhos para aplicações**: Mantenha premido o ícone de uma aplicação no ecrã Inicial e será apresentado ✕ no topo do ecrã. Arraste o ícone da aplicação para o ✕ até que este fique vermelho e retire o dedo do ecrã tátil para remover o atalho da aplicação.

3.5 Criar pastas de aplicações

Pode agrupar várias aplicações semelhantes numa só pasta. Basta arrastar o ícone de uma aplicação sobre outro ícone de aplicação e soltar. É criada automaticamente uma pasta.

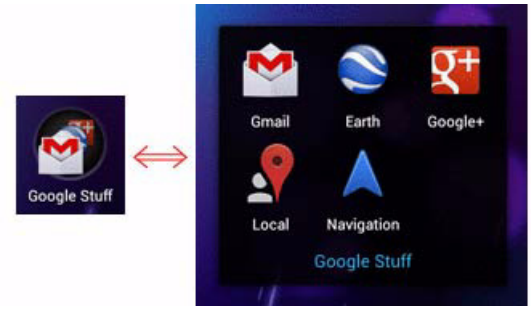

4. Atualizações do firmware sistema

Os dispositivos Android recebem automaticamente atualizações OTA sempre que o fabricante do tablet lança atualizações oficiais. Para verificar manualmente a existência de atualizações, selecione **Definições** > **Acerca do tablet** > **Atualização do sistema**.

5. Especificações do produto

Plataforma	Sistema operativo	Android 4.4.x
	Processador	ARM Cortex família A9, 1,3 GHz, Quad Core
	Memória	DDR3 1 GB 16 bits
Armazenamento	Armazenamento	NAND FLASH 16 GB
Visualização	Brilho	Ecrã LCD com retroiluminação LED, 300 cd/m^2 (Min 255cd/m^2)
	Resolução	10,1 polegadas, 16:10, 1280x800 (IPS)
	Tipo	Tipo capacitivo
	Sensor (pontos)	Multi-toque (10 pontos suportados)
Comunicações	WLAN	WLAN (802.11 b/g/n)
	Bluetooth	BT4.0 - Módulo AP6210
	Câmara	Câmara frontal: 0,3 MP Câmara traseira: 2,0 MP
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos	Sim, suporta eixos x/y/z e direção +/-
	Sensor G	Sim, resolução: 10 bits
Portas de entrada/saída	Entrada de alimentação DC	Ficha DC x1
	Auscultadores	3,5mm x1
	Microfone	Incorporado
	USB 2.0	Micro USB 2.0 x1 (OTG), suporta teclado USB, rato, disco flash USB, HDD de 2,5'', função de carregamento da bateria
	Leitor de cartões	Micro SD x1, Máx. suportado 32GB
	Saída HDMI (1.4)	mini HDMI x1
	Especificações de saída do altifalante.	8ohm, 1W x2
Botão físico	Alimentação	Sim
	Volume	Sim
Indicador LED		Sim
Transformador		100V~240V AC, 5V/2.6A DC (ficha DC, tipo L)
Dimensões	Dimensões (L*P*A mm)	241,6mm x 185,0mm x 10,2mm

6. Anexo

Garantia e assistência

Consulte o certificado de garantia para obter informações sobre a garantia, assistência e assuntos relacionados, ou o site de apoio da Hannspree seguinte para obter ajuda e assistência adicional com o seu dispositivo, incluindo como instalar atualizações de software (se disponíveis) e muito mais:

http://www.hannspree.com/

Perguntas frequentes

Para aceder às perguntas frequentes, consulte a ligação seguinte:

http://www.hannspree.com/

Repor as predefinições de fábrica do dispositivo

Se, por qualquer motivo, precisar de repor as predefinições do seu dispositivo, siga o procedimento abaixo:

AVISO!!!

Tenha em atenção que todas as informações existentes no dispositivo serão eliminadas permanentemente quando efetuar este procedimento.

1. No ecrã Inicial, toque em **Definições**.
2. Toque em **Cópia de segurança e reposição**.
3. Selecione **Reposição dos dados de fábrica**.
4. Deixe por assinalar a opção Apagar cartão SD e toque em **Repor tablet**.
5. Toque em **apagar tudo**.

   A unidade irá agora efetuar a reposição para os valores predefinidos e todas as informações/dados anteriores serão eliminados permanentemente do dispositivo.

NOTA: Algumas das aplicações transferidas da ***Play Store*** ou produzidas por terceiros não são totalmente suportadas por este dispositivo.